



## 4700 & 4705 KAMI-TASOALTAIDEN ASENNUSOHJE



Asennuskorkeus **800 mm**.

Puhdista pinnat huolellisesti rasvasta ja irtoliasta. Merkitse kannakkeiden paikat.

Levitä Sikabond T2 liimamassaa noin 2 mm kerros ja paina pinnat tukevasti toisiinsa.

Anna liimauksen kuivua lämpimässä ja kuivassa noin vuorokausi.

Käytä seinämateriaaliin sopivia kiinnitystarvikkeita.

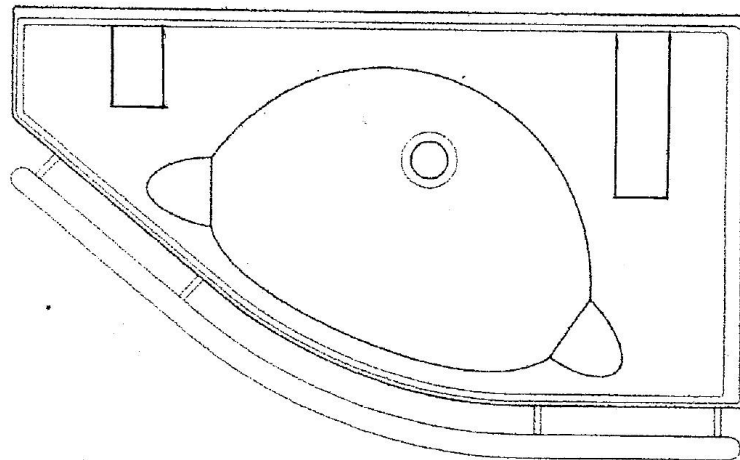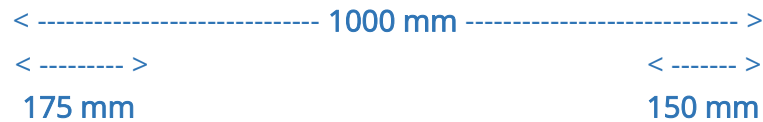

HANI-Tuote Oy  
Joentaustankatu 9  
33330 Tampere

puh. 03-3433499  
[hani-tuote@hani-tuote.fi](mailto:hani-tuote@hani-tuote.fi)  
[www.hani-tuote.fi](http://www.hani-tuote.fi)